

magneti per pannelli d'ispezione in ceramica

mag+tec™

INSTALLAZIONE:

Delineare sulla parete la posizione dell'apertura di controllo richiesta e le relative dimensioni, corrispondenti a moduli quadrati di una o più piastrelle unite tra loro mediante una base di supporto.

Incollare le 4 piastrine di aggancio sul lato inferiore delle piastrelle posate a parete, lungo il perimetro dell'apertura di controllo.


Creare un pannello di accesso fissando i quattro magneti con dell'adesivo, uno per angolo, sul lato inferiore della piastrella o del pannello di piastrelle realizzato, avendo cura che queste siano esattamente corrispondenti alle piastrine a parete.

Lasciare asciugare il collante e applicare il pannello.

Se necessario siliconare il perimetro del pannello di ispezione realizzato, in caso di necessità sarà sufficiente incidere il perimetro del pannello trattenuto dai magneti.

Sistema magnetico per aperture di controllo invisibili per tutti i formati e spessori di piastrelle: facile, veloce, universale, per una posa impeccabile.

Lo sportello può essere agevolmente aperto in qualunque momento.

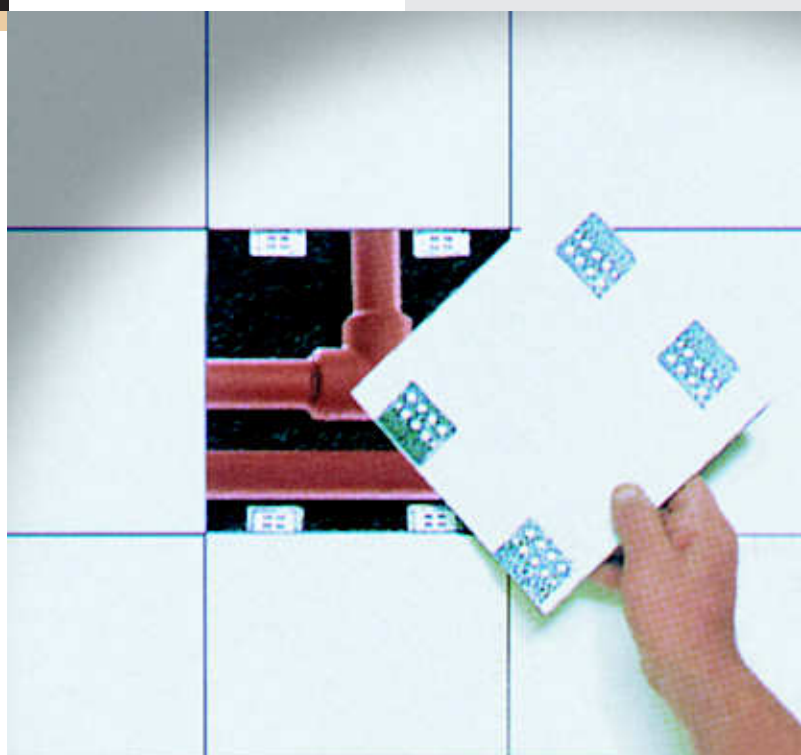

MAGNETI per pannelli d'ispezione in ceramica

Calamite in metallo con piastrine di fissaggio. 4 piastrine munite di magneti e 4 piastrine contrapposte di fissaggio, traforate.

Materiale: Acciaio Zincato



Descrizione

4 magneti + 4 piastrine

Art.

MAG