


# SÉRIE MINI

o baixinho

[uperfil.com](http://uperfil.com)

A solução mais baixa do mercado para execução  
De base de chuveiro em obra com caixa sifonada.

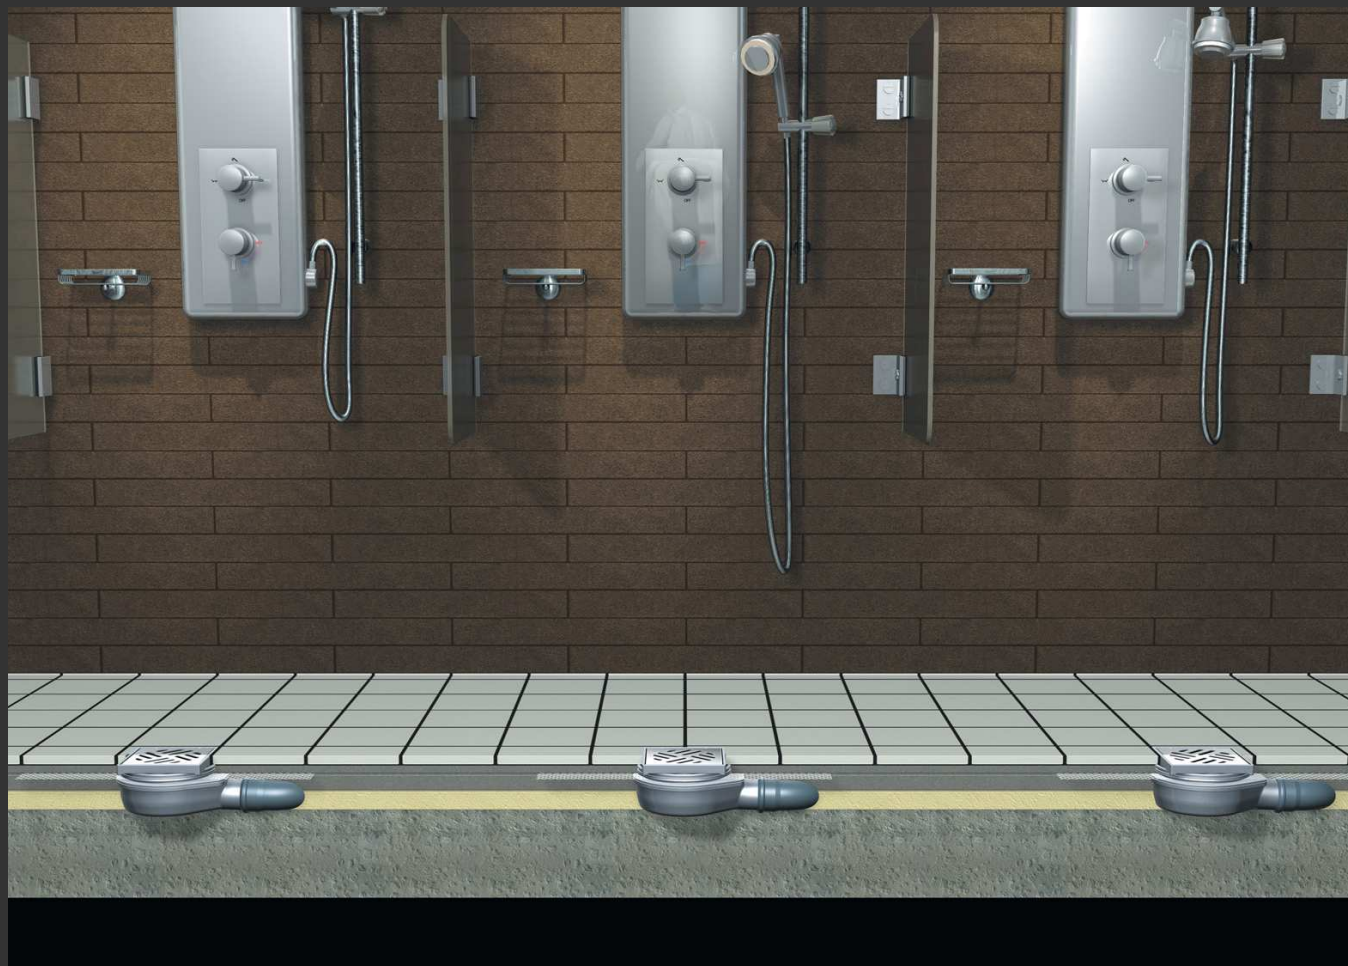

# SÉRIE MINI o baixinho

uperfil.com


Colagem com Polímero de MS

DRY-DBIE Ângulo de Impermeabilização

“DRY-DBBM” Centro de Impermeabilização

DRY-ASK Cola à Base de Cimento

DRY -DF Lâmina de Impermeabilização

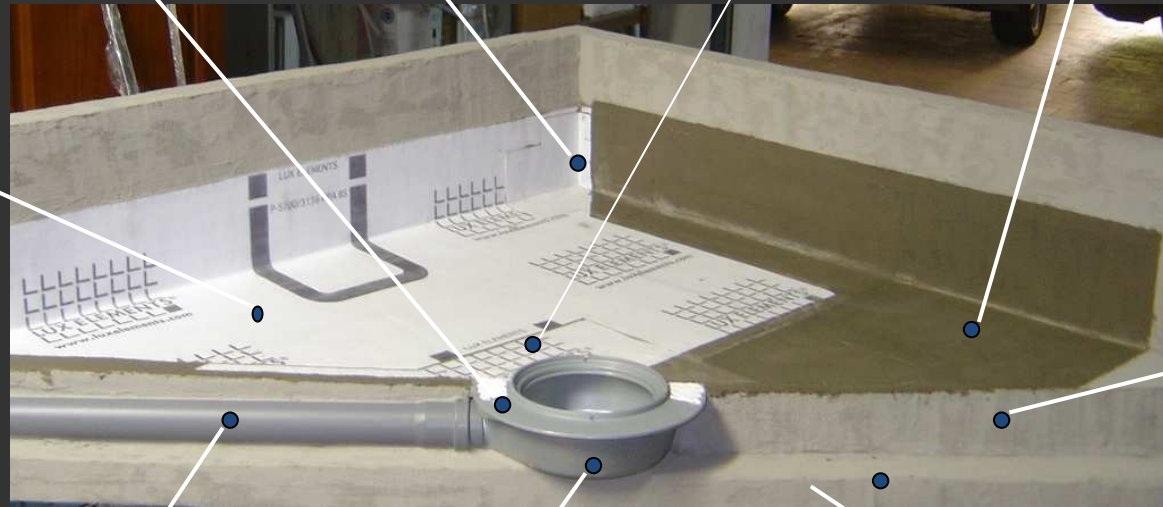


Betonilha de Regularização

Tubo de descarga Ø 40 mm

Caixa Sifonada UP 45 740

Lage

Set - Caixa Sifonada UP 45 740.20

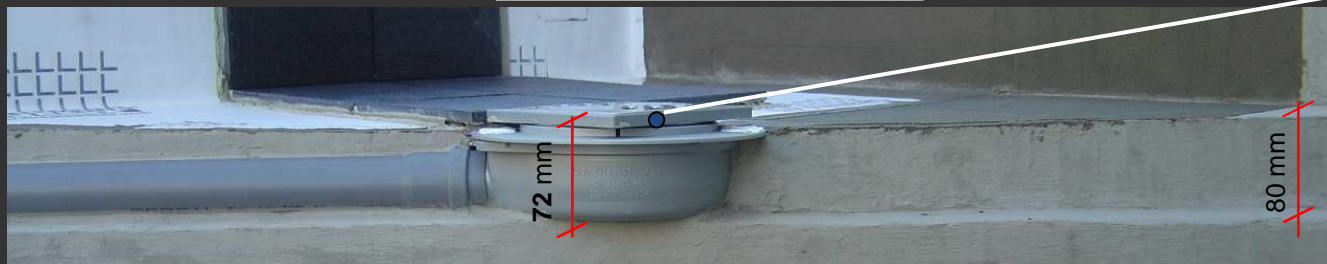

Revestimento de grés 15\*15 cm espessura 0,8 cm.

# SÉRIE MINI

o baixinho

uperfil.com

Caixa sifonada aplicada com a regularização  
Efectuada com betonilha até à aba superior da caixa..



UP 45 740

Betonilha de  
Regularização



# SÉRIE MINI



o baixinho

uperfil.com

Argamassa DRY-ASK para colagem da lâmina de impermeabilização



Polímero de MS para colagem do centro de impermeabilização à caixa da caldeira

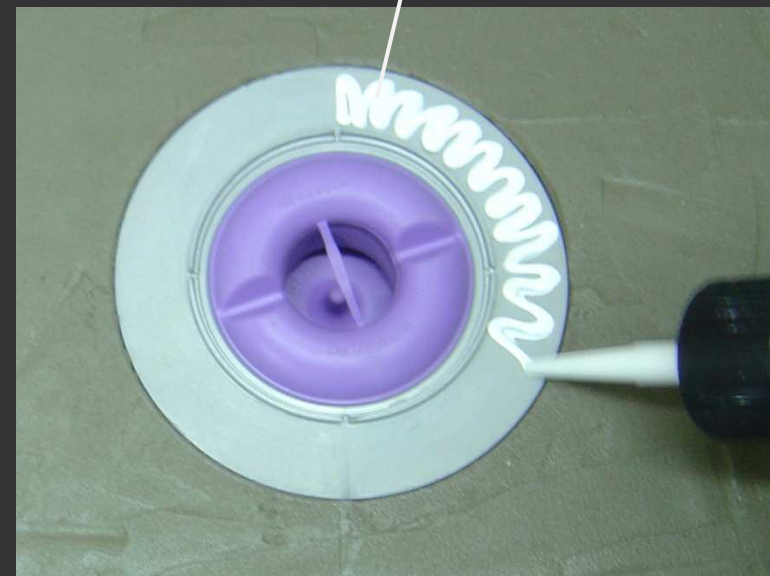

# SÉRIE MINI

o baixinho

[uperfil.com](http://uperfil.com)

Centro de impermeabilização colado na aba da  
Caixa sifonada com polímero de MS



# SÉRIE MINI


o baixinho

uperfil.com

Impermeabilização da totalidade da base

Lâmina de  
Impermeabilização DRY -  
DF

Ângulo de  
Impermeabilização

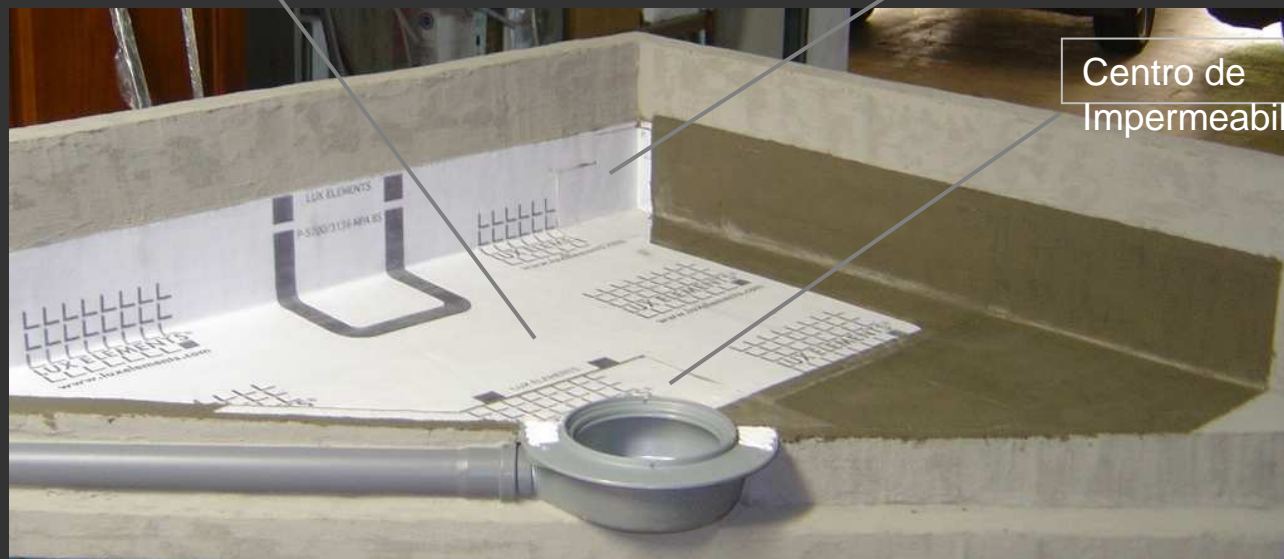

Centro de  
Impermeabilização

Também se pode utilizar a mesma lâmina de impermeabilização das paredes ,  
Em particular na zona do duche.

Pronta para revestir

Usar adesivo (cimento) cola apto para a colagem do revestimento eleito

Deve ser um adesivo apto para zona de água e humidade

Se o revestimento é mosaico de vidro deve ser colado e rejuntado com argamassa epóxida

Fim